



corega-WLCFL-11

取扱説明書(追加版)

NTT DoCoMo シグマリオンⅢ 編

本書の読み方

corega WLCFL-11 取扱説明書(追加版)シグマリオンⅢ編は、corega WLCFL-11 に同梱されている、「WLCFL-11 取扱説明書」に載っていない追加された箇所の説明をしています。本書をお読みになるときは、本製品同梱の「WLCFL-11 取扱説明書」もあわせてご覧ください。

本書で使用している記号や表記には、次のような意味があります。

●記号について

	操作中に気を付けていただきたい内容です。必ずお読みください。
	補足事項や、参考となる情報を説明しています。

●表記について

本製品	corega WLCFL-11 を指します。
本書	corega WLCFL-11 取扱説明書(追加版)シグマリオンⅢ編を指します。
別冊の取扱説明書	corega WLCFL-11 に同梱されている、「WLCFL-11 取扱説明書」を指します。
「 」－「 」－「 」	「 」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。
[]	[]で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。
Windows	Microsoft® Windows® CE.NET Version 4.10
シグマリオンⅢ	NTT DoCoMo sigmarion®Ⅲ
Microsoft ActiveSync、 ActiveSync	Microsoft® ActiveSync® 3.1 for Microsoft

●イラスト、画面について

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。

目 次

PART1	まず準備が必要	4
使用環境を確認する		4
パソコンの環境に問題はないですか？		4
前バージョン(1.0)を既にインストールされている方は・・・		4
PART2	本製品をシグマリオンⅢに取り付ける	5
ソフトウェアをインストールする		5
ソフトウェアをインストールする前に		5
ソフトウェアのインストール		5
本製品をシグマリオンⅢに取り付ける		6
本製品を取り外す		6
本製品のソフトウェアをアンインストールする		6
PART3	シグマリオンⅢの無線 LAN 設定をしよう	7
シグマリオンⅢのネットワーク設定を確認する		7
インターネットに接続する(TCP/IP の設定)		7
無線 LAN の設定をする		7
PART4	その他の項目について	8

まず準備が必要

使用環境を確認する

■パソコンの環境に問題はないですか？

本製品は、別冊の取扱説明書「使用環境を確認しよう」(P.12～)に記載されている他、次の機器、オペレーティングシステム(OS)に対応しています。本製品を取り付けるパソコンが条件を満たしているか、確認してください。

● Windows CE マシンで使用する場合

対応 Windows CE マシン	NTT DoCoMo シグマリオンⅢ
対応オペレーティングシステム	本製品および添付のユーティリティーは、次のオペレーションシステムに対応しています。 ・ Windows CE.NET Vr.4.10(ビルド908)

● パソコンで使用する場合

別冊の取扱説明書(P.12～)と同じになります。



- ・ PC カードスロットやパソコンで使用する場合は、必ず別売の WLCFL-11 専用コンパクトフラッシュアダプター (corega CF-ADP2) をご利用ください。専用アダプター以外のコンパクトフラッシュアダプターを使用すると、故障の原因になる恐れがあります。
- ・ 本製品を含め、1 台のパソコンで LAN アダプターを 2 つ使用した場合の動作保証はしていません。
- ・ 帆製品の使用中は、パソコンのレジューム、サスペンド、省電力機能を使用しないでください。これらの機能を無効にする方法については、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。各パソコンメーカーにお問い合わせください。

■ 前バージョン(1.0)を既にインストールされている方は・・・

弊社ホームページより最新のバージョン(1.2)をダウンロードして、ご使用ください。

コレガホームページ <http://www.corega.co.jp>

本製品をシグマリオンⅢに取り付ける

ソフトウェアをインストールする

■ソフトウェアをインストールする前に

ソフトウェアをインストールする前に、Microsoft ActiveSyncを使って、シグマリオンⅢとパソコンを接続し、正常にリンクしていることを確認してください。



Microsoft ActiveSync の使用法および、シグマリオンⅢとパソコンの接続方法については、シグマリオンⅢに添付の取扱説明書を参照してください。

■ソフトウェアのインストール



注意

- ・Windows CEマシンにソフトウェアをインストールする場合、Microsoft ActiveSyncで接続されたパソコンからインストールしてください。
- ・ソフトウェアをインストールする前に、本製品をシグマリオンⅢに取り付けないでください。

- 1 別冊の取扱説明書「ソフトウェアをインストールする」(P.15～)を参照して、パソコン上でソフトウェアをインストールします。
- 2 パソコン側画面に「アプリケーションのダウンロードが完了しました」という表示が出たら、[OK]をクリックします。
- 3 シグマリオンⅢ側画面上で、「インストールしますか」という画面が表示されたら、[はい]をタップします。



タップする

- 4 パソコン側画面に「ウィザードの完了」が表示されているので、[完了]をクリックします。

■本製品をシグマリオンⅢに取り付ける

- 1 シグマリオンⅢの電源を入れます。
- 2 差し込む向きを注意して本製品をシグマリオンⅢに取り付けます。
- 3 正しく本製品が動作していれば、シグマリオンⅢの画面右下のタスクトレイにが表示されます。



アイコンが表示される


- 4 本製品を始めてシグマリオンⅢに取り付けると、ネットワークプロパティ画面が表示されるので、「×」をタップして画面を閉じます。

※ 2 回目以降は表示されなくなります。

■本製品を取り外す

別冊の取扱説明書「本製品を取り外す」(P.22)をご覧ください。

再度本製品をシグマリオンⅢに取り付けるときは、シグマリオンⅢの電源を入れ、タスクトレイにあるコレガアイコンをクリックして、「通信 ON」を選択します。



選択する

■本製品のソフトウェアをアンインストールする

別冊の取扱説明書「本製品のソフトウェアをアンインストールする」(P.23)をご覧ください。



アンインストールは、必ずパソコンとシグマリオンⅢが接続された状態で、パソコンから行ってください。シグマリオンⅢからは行わないでください。

シグマリオンⅢのネットワーク設定を確認する

無線LANでデータをやりとりしたり、インターネットに接続したりするには、ネットワークの設定が必要です。

■インターネットに接続する(TCP/IP の設定)

本製品を接続したパソコンでインターネットに接続するには、TCP/IP の設定が必要な場合があります。TCP/IP の設定のしかたは、別冊の取扱説明書「インターネットに接続するとき(TCP/IP の設定をする)」(P.24 ～)をお読みください。


※「ハンドヘルドPC」を参照してください。

※別冊の取扱説明書P.25に記載されている「3」及び「4」の項目は、シグマリオンⅢでは表示されません。

■無線LAN の設定をする

本製品は「Windowsのワイヤレスネットワーク構成を使用する」と「Windowsのワイヤレスネットワーク構成を使用しない」から選択し、ユーティリティを設定します。

1 タスクトレイに表示されているをタップして、画面を表示させます。

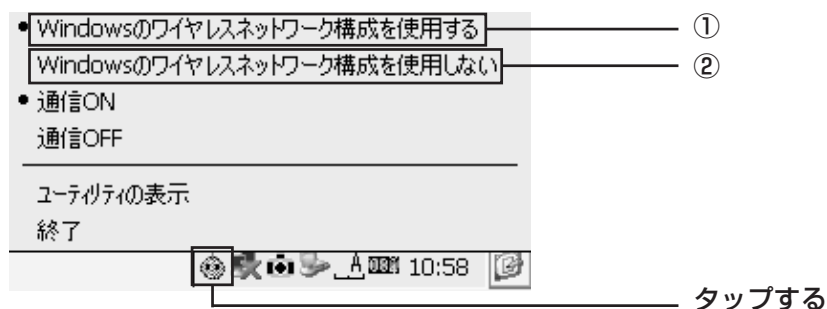

① Windows のワイヤレスネットワーク構成を使用する

Windowsに設定されている構成(ユーティリティ)を使用して通信を行うため、設定できる内容が限られますが、使用するメモリを少なく押さえることができます。

設定できる構成：通信相手の機器を自動で検索する


：接続状態の確認

：バージョン情報の確認

② Windows のワイヤレスネットワーク構成を使用しない

本製品の構成(ユーティリティ)を使用して通信を行うため、各種設定ができます。

2 選択すると、「再起動を行ってください」と表示されるので、[OK]をタップします。

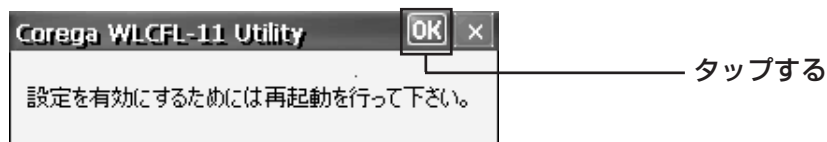

3 シグマリオンⅢの底面にある「RESET ボタン」を押して再起動してください。



使用する構成(ユーティリティ)を変更したときは、必ず再起動してください。設定が変更されない場合があります。

無線 LAN 設定およびユーティリティーの内容については、別冊取扱説明書の以下のページをお読みください。

PART3

- ・「無線 LAN を設定する」 P.26
- ・「接続状態を確認しよう」 P.33
- ・「セキュリティの設定をしよう」 P.34

PART6 ユーティリティーを見てみよう P.58

※ P.63 に記載されている設定タブ内の、⑧「省電力」の項目はありません。